


## エプソンページプリンタ用


## ロアーカセット

型番:LPA4LC4

このたびは、エプソンページプリンタ用「ロアーカセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ロアーカセットは A4サイズ専用で最大500枚( 普通紙64g/m²)までセットできるカセットユニットです。

梱包箱を開けましたら、以下のものがそろっていること、内容物に損傷のないことをお確かめください。 万一、付属品の不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンフィールドセンターまでご連絡ください。

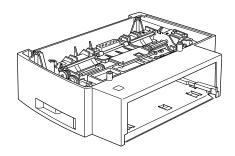


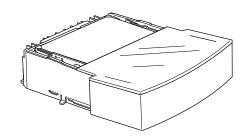

## カセットユニットの設置方法

プリンタの電源スイッチをオフ( )にし、電源ケーブル、インターフェイスケーブルをプリンタから外します。


**プ**リンタ本体を一旦別の場所に移動して、カセットユニットを設置場所に置きます。

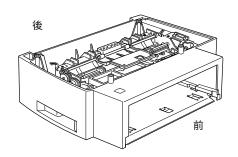






電源スイッチがオンの状態[|]で、カセットユニットを取り付けると、故障の原因になる場合があります。

プリンタをカセットユニットの上に静かに下ろします。 プリンタ本体に浮いている部分がないように、確実に下ろしてください。

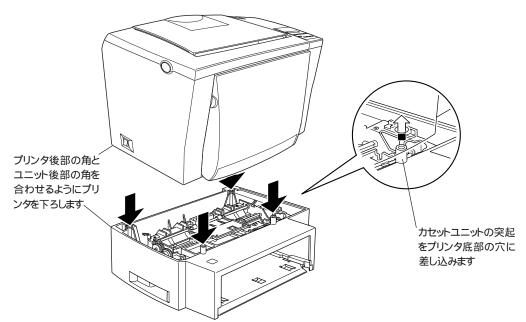






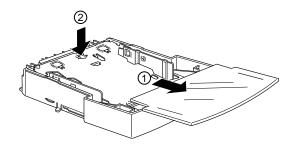

**月**紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けて、左右のツメの下に差し込むように縦向き にセットします。

用紙は最大500枚( 普通紙 $64g/m^2$  )までセットできます。セットできる用紙サイズはA4サイズのみです。

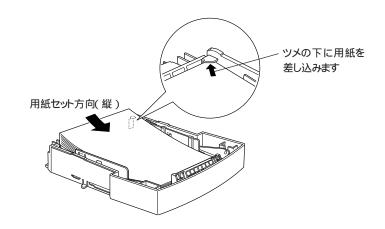




用紙は500枚以上セットしないでください。給紙不良の原因になります。

**ア** 用紙カセットにカバーを取り付けます。

用紙カセットをセットします。

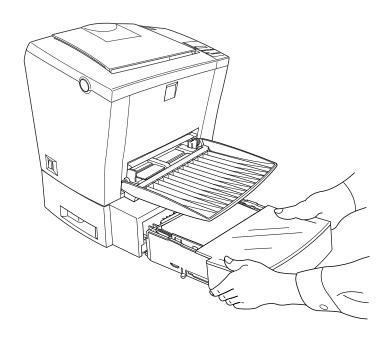

電源ケーブル、インターフェイスケーブルをプリンタに接続して、電源スイッチをオンに します。

印刷する前に、給紙装置の選択をします。



∖ Windows をご利用の場合は、給紙装置を選択する前にオプションの設定を する必要がある場合があります。

• Windows/Macintoshの場合 :プリンタドライバで設定します。 • DOSの場合 : EPSON Remote!で設定します。

オプションの設定方法、給紙装置の選択方法については、プリンタ本体に添 付の取扱説明書を参照してください。